



## Digiboksi kasutamine

Vajuta digiboksi puldil STB  klahvi. Selle abil lülitad puldi digiboksi juhtimisrežiimi. Elion DigiTV põhimenüüs on seitse valikut: TELEVISIOON, VIDEOLAENUTUS, TEEMAPAKETID, RAADIO, INTERNET, INFO, DIGIBOKSI SEADED. Põhimenüü saad alati ette kuvada, kui vajutad puldil MENU  klahvi.








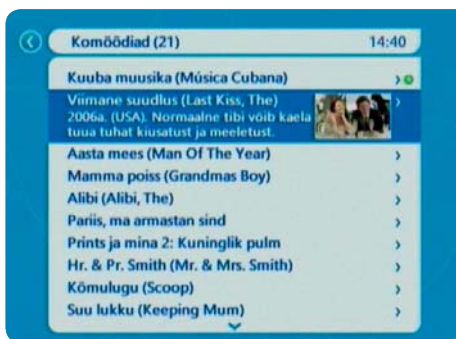
## Videolaenususe kasutamine




Videolaenusus võimaldab tellida digiboksi vahendusel vaatamiseks filme kodust lahkumata.



Pärast põhimenüüs valiku VIDEOLAENUTUS tegemist avaneb ekraanileht, kus kuvatakse žanride nimekiri, kuhu oleme pakutavad filmid ja saated jaotatud.


### Video tellimine

Video tellimiseks tuleb esmalt valida žanr. Seejärel kuvatakse ekraanile selle žanri videod, mille hulgast saad valida just sind huvitava filmi-saate. Valiku tegemiseks kasutada puldi , ,  ja  nooleklahve ning OK  klahvi.




Liikudes puldi ,  nooleklahvidega igas žanris tellitavate filmide vahel, on nähtav iga filmi lühitutvustus ning väike poster. Filme on võimalik puldi roheline  klahviga sorteerida kas filmide nimede järgi alfabeetilises järjekorras või nende videolaenususse lisamise aja järgi.

Valitud filmi peal puldi  nooleklahvi või OK  klahvi vajutades avaneb selle filmi lisainfo aken, kus antakse infot näiteks filmis mängivate näitlejate, režissööri, filmi valmimisaja ja ne kohta. Lisaks on seal kirjas ka pikem filmi tutvustav info, mis aitab enne tellimuse tegemist pakutavate filmide seast õiget valikut teha.

Kui oled filmi vaatamiseks otsuse teinud, vajuta OK  klahvi. Avaneb eraldi aken neljakohalise PIN-koodi sisestamiseks, et tellimus kinnitada.

**Nõuanne!** PIN-koodi muutmiseks klõpsa DigiTV peamenüüs valikut **Digiboksi seaded**. Vt ka käesoleva juhendi punkti **PIN-koodi muutmine**.






**NB!** Vaikimisi on PIN-kood kõigil digiboksidele 0000, kui sa ei ole seda ise muutnud). Pärast PIN-koodi sisestamist kinnita see, vajutades **OK**  klahvi.

Pärast õnnestunud tellimist käivitatakse video ning lisatakse see automaatselt Tellitud filmide nimekirja. Tellitud filme on õigus vaadata 24 tunni jooksul korduvalt.

## Tellitud videote vaatamine


Tellitud filmi on võimalik asuda vaatama kohe pärast tellimist või käivitada film hiljem juba alammenüüst **Tellitud filmid**, kus asuvad kõik tellitud filmid, mille kehtivusaeg pole ületanud 24 tundi. Juba tellitud filmide lisainfo aknas näidatakse ka aega, milleni selle filmi vaatamisõigus veel kehtib. Menüüde vahel liikumiseks kasuta puldi nooleklahve.


Pärast filmi käivitamist on kohe võimalik kasutada ka puldi video juhtimise klahve:

-  **videos pausi tegemiseks,**
-  **video esituse lõpetamiseks,**
-  **video taaskäivitamiseks,**
-  **video edasikerimiseks,**
-  **video tagasikerimiseks.**

Ükskõik millise video juhtimise klahvi vajutamisel kuvatakse lisaks ekraani alaossa video navigatsiooniriba, kus on toodud juhised puldi värviliste navigatsiooniklahvide funktsioonide kohta.



Punane  **Välju** klahv võimaldab filmi vaatamise režiimist pöörduda tagasi videolaenutuse menüüsse.

Roheline  **Seaded** navigatsiooniklahv võimaldab valida selle videoga kaasasolevate erinevate heli ja subtiitrite valikute vahel.

Kollane  **Info** navigatsiooniklahv võimaldab vaadata filmi kohta lisainfot.

Sinine  **Vaata alates** navigatsiooniklahv võimaldab sisestada suvalist ajalist kohta, alates millest soovid filmi vaadata.