# Elioni pult

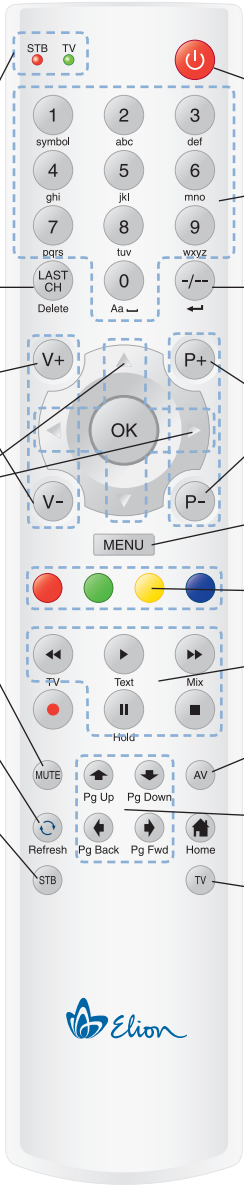


Indikaatordioodid puldi režiimi näitamiseks: STB – pult on digiboksi juhtimise režiimis; TV – pult on teleri juhtimise režiimis

Lülitab viimase ja sellele eelneva TV kanalite vahel

Klahvid teleri helitugevuse reguleerimiseks

Nooleklahvid liikumiseks menüüdes, digiboksi helitugevuse reguleerimine, OK klahv valiku kinnitamiseks

Lülitab "hääletu" režiimi ja tagasi

Aktiivse lehekülje uuendamiseks digiboksi menüüs

Lülitab puldi digiboksi (digiTV) juhtimise režiimi

Lülitab digiboksi või teleri sisse/välja

Numbriklahvid kanalite (nii digiTV kui ka tavaTV) aktiveerimiseks

"Enter" klahv väärtuste sisestamiseks (samaväärne OK klahviga)

Lülitab kanaleid järjekorras edasi-tagasi (nii digiTV kui ka tavaTV)

Lülitab digiboksi või teleri menüürežiimi

Värvilised navigatsiooniklahvid

Videolaenutuse juhtimisklahvid

Lülitab teleri audio/video sisendite vahel

Liikumiseks menüüdes lehekaupa

Lülitab puldi teleri (tavaTV) juhtimise režiimi

Elioni puldi ühildamiseks teleriga vaata juhendit veebiaadressilt tv.elion.ee/abi.php